

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-I8750

Manualul utilizatorului

Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate și a experienței tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcțiile și caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul poate diferi față de produsul final sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultați site-ul web Samsung, www.samsung.com.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Acest produs include software gratuit/open source. Termenii exacti ai licențelor, clauzele de exonerare, confirmările și notificările sunt disponibile pe site-ul web Samsung opensource.samsung.com.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan adecvat de tarife pentru date. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui ghid nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare, sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.



Windows Phone

Cuprins

Introducere

- 6 Aspectul dispozitivului
- 7 Butoane
- 8 Conținut pachet
- 9 Instalarea cartei SIM sau USIM și a bateriei
- 12 Încărcarea bateriei
- 14 Introducerea unei cartele de memorie
- 16 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 20 Ținerea dispozitivului
- 20 Blocarea și deblocarea dispozitivului
- 20 Reglarea volumului
- 20 Comutarea la modul silențios

Acțiuni de bază

- 21 Pictograme indicatoare
- 22 Utilizarea ecranului senzitiv
- 24 Rotirea ecranului
- 25 Ecran Start
- 25 Utilizarea aplicațiilor
- 26 Ecranul de aplicații
- 27 Ajutor+Sfaturi
- 27 Introducerea textului
- 28 Conectarea la o rețea Wi-Fi
- 29 Setarea conturilor

- 30 Transferul fișierelor
- 31 Securizarea dispozitivului
- 31 Actualizarea dispozitivului

Comunicații

- 32 Telefon
- 35 Persoane
- 37 Mesagerie
- 38 E-mail
- 39 ChatON

Web și rețea

- 40 Internet Explorer
- 41 Bluetooth

Media

- 43 Muzică+Video
- 44 Cameră foto
- 48 Fotografii
- 50 Live Wallpaper
- 50 Photo Editor
- 51 Now

Aplicații și magazine media

- 52 Magazin
- 53 Jocuri
- 53 Music Hub

Utilități

- 54 OneNote
- 55 Calendar
- 56 MiniDiary
- 57 Office
- 58 Alarme
- 59 Calculator
- 59 Portofel

Călătorie și regiune locală

- 60 Hărți


Setări

- 61 Despre Setări
- 61 sistem
- 70 aplicații

Depanare

Introducere

Aspectul dispozitivului

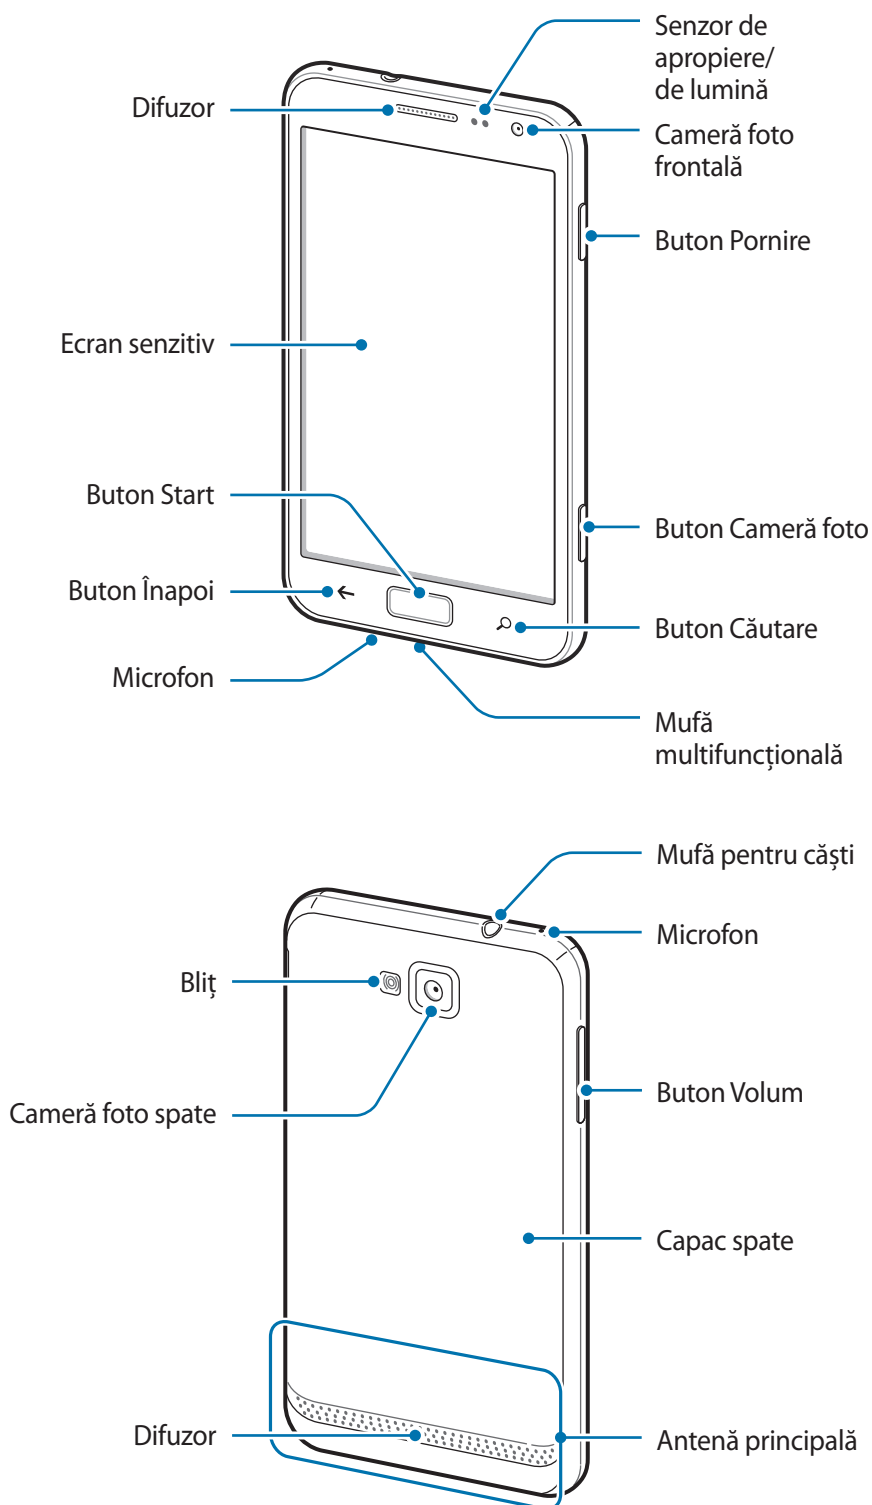







Microfonul din partea de sus a dispozitivului este activ numai atunci când utilizați setul difuzor-microfon.



- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton	Funcție
 Pornire	<ul style="list-style-type: none"> • Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Țineți apăsat timp de 9-10 secunde pentru a reporni dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează. • Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Dispozitivul intră în modul blocare atunci când ecranul tactil se închide.
 Înapoi	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
 Start	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a reveni la ecranul Start.
 Căutare	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți pentru a lansa căutare Bing.
 Volum	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.
 Cameră foto	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a lansa Cameră foto. • Apăsați pentru a realiza fotografii sau videoclipuri în modul cameră.

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanție.



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest telefon și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.


Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Introduceți cartela SIM sau USIM oferită de furnizorul serviciului de telefonie mobilă și bateria inclusă.




Dispozitivul funcționează numai cu cartele microSIM.

1 Scoateți capacul din spate.

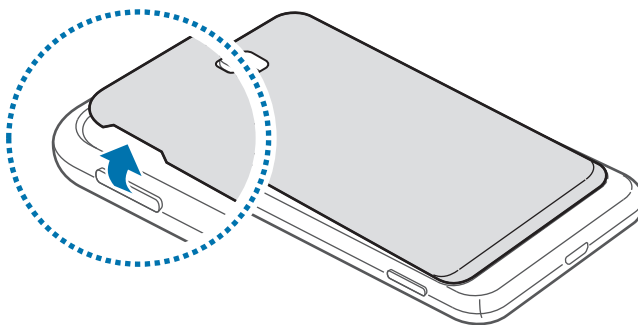

- Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.
- Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora capacul.

2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

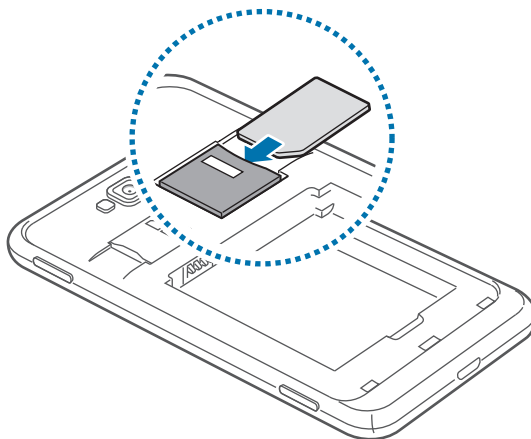


3 Împingeți cartela SIM sau USIM în slot până când se fixează în poziție.




- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți sau să permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau inconvinența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

4 Introduceți bateria.

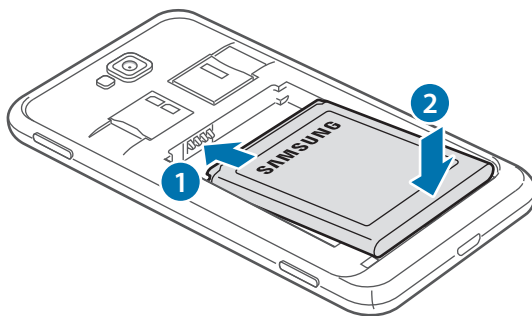


5 Remontați capacul din spate.

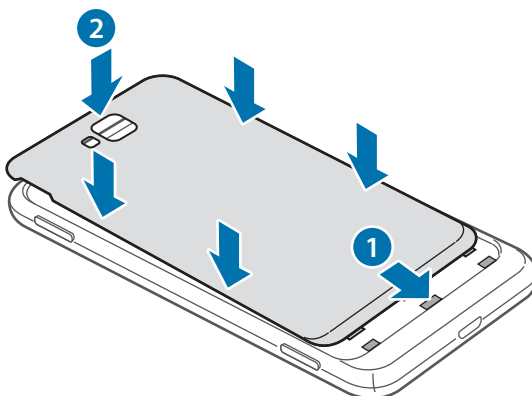


Scoaterea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

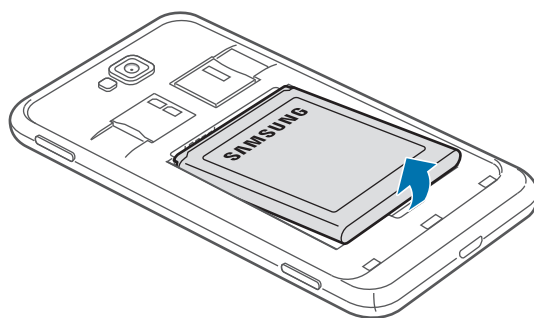

3 Împingeți cartela SIM sau USIM până la decuplarea din dispozitiv și apoi scoateți-o.

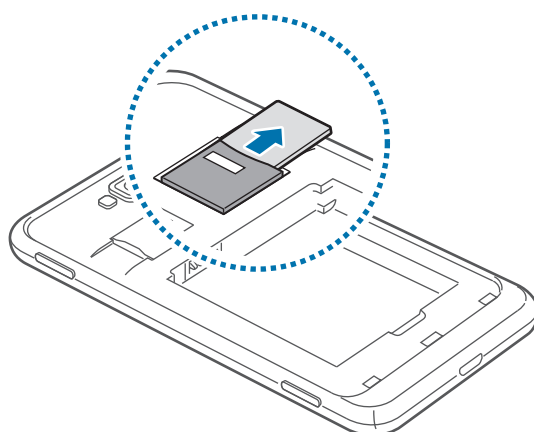

Încărcarea bateriei

Încărcați bateria înainte de utilizarea acesteia pentru prima dată. Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-l prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.



- Când bateria este descărcată, dispozitivul emite un ton de avertizare și afișează un mesaj de baterie descărcată.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională a dispozitivului și conectați capătul mare al încărcătorului la o priză electrică.

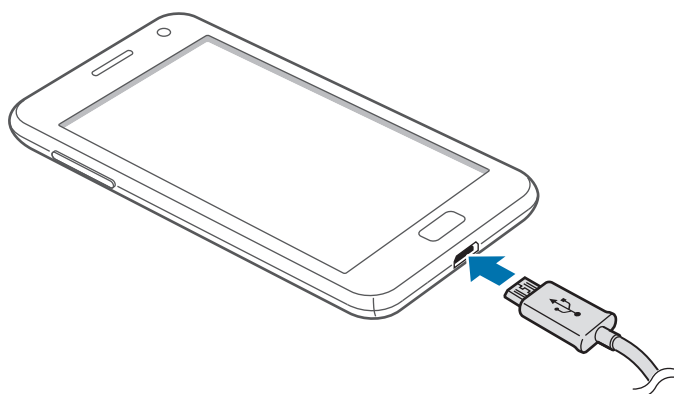



Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priză în timpul încărcării.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul repaus apăsând pe butonul Pornire.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie și poate deteriora datele memorate pe cartelă.
- Procedați cu atenție la introducerea cartelei de memorie cu partea dreaptă în sus.



- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Formatați cartela de memorie în unul din aceste formate înainte de a o utiliza în dispozitiv. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul poate solicita recunoașterea cartelei.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.

- 1 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.
- 2 Împingeți cartela de memorie în slot până când se fixează în poziție.

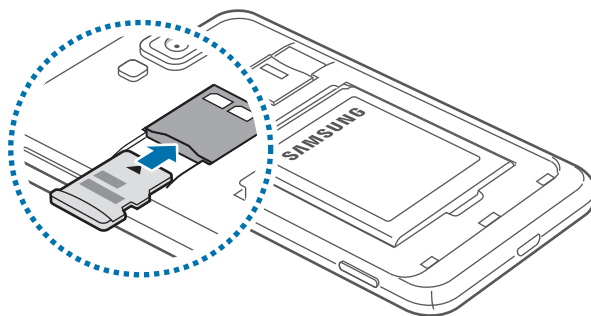

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Start, derulați la stânga, atingeți **Setări**, derulați la **sistem**, apoi atingeți **stocare telefon** → **card SD** → **scoateți cardul SD** → **da**.

Împingeți cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv și apoi scoateți-o.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie deteriorate, inclusiv de pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.


Pe ecranul Start, derulați la stânga, atingeți **Setări**, derulați la **sistem**, apoi atingeți **stocare telefon** → **card SD** → **formatați cardul SD** → **da**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea și oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

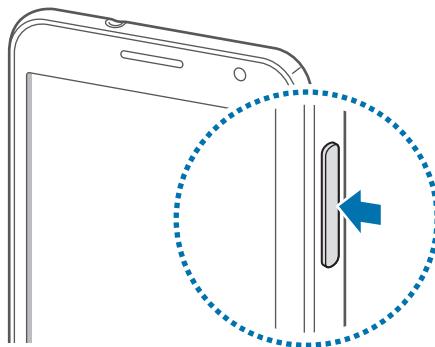

- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Pe ecranul Start, derulați la stânga, atingeți **Setări**, derulați la **sistem**, apoi atingeți **mod avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi glisați fundalul ecranului de blocare în jos.

Configurarea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l seta.

- 1 Atingeți **get started** pentru a porni configurarea dispozitivului.



- 2 Selectați o limbă de afișare, apoi atingeți **next**. Dacă selectați altă limbă decât limba implicită, dispozitivul repornește automat.



Conținutul și serviciile pot varia în funcție de limba de afișare.

- 3 Citiți termenii și condițiile, apoi atingeți **acceptați** pentru a fi de acord cu acestea.
- 4 Atingeți **recomandate** pentru a utiliza setările implicite, sau **personalizate** pentru a configura setările dispozitivului.

- 5 Setați o regiune sau o țară corespunzătoare limbii de afișare, un fus orar, data și ora, apoi atingeți **Înainte**.



CONFIGURAȚI-VĂ TELEFONUL

Care este țara/regiunea de reședință?

România

În ce fus orar vă aflați?

(UTC+02:00) Atena, București

În ce dată suntem?

01/01/2012

Cât este ora acum?

07:01

☒ Trimite-mi locația către Microsoft atunci când telefonul meu este activat.

[Aflați mai multe](#)

urgentă înainte



Dacă setarea legată de țară sau regiune nu se potrivește cu limba de afișare, formatul regional este setat la valorile implicite din fabrică. Această setare va afecta formatul datei și al orei iar în anumite aplicații, datele sau conținutul vor fi modificate. De aceea, atunci când țara sau regiunea este setată diferit față de limba de afișare, setați formatul regional după cum este nevoie. (pag. 67)

- 6 Atingeți **creați unul** pentru a vă înregistra pentru un cont Microsoft sau atingeți **sign in**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 7 După terminarea instalării aplicațiilor, atingeți **efectuat** pentru a finaliza configurarea dispozitivului.

Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

Blocarea și deblocarea dispozitivului

Atunci când nu este utilizat, blocați dispozitivul pentru a preveni orice operațiune nedorită a acestuia. Apăsarea pe butonul Pornire oprește ecranul și comută dispozitivul în modul blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.


Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Start atunci când ecranul senzitiv este oprit, apoi glisați fundalul ecranului de blocare în sus.

Reglarea volumului

Apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

Comutarea la modul silențios

Utilizați una din următoarele metode:















- Țineți apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silențios.
- Apăsați pe butonul Volum, apoi atingeți .

Puteți seta dispozitivul să anunțe diverse evenimente în modul silențios. Pe ecranul Start, derulați la stânga, atingeți **Setări**, derulați la **sistem**, atingeți **tonuri de apel+sunete**, apoi glisați comutatorul **Vibrații** la dreapta.

Acțiuni de bază

Pictograme indicatoare

Pictogramele afișate în partea de sus a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrație activat
	Mod Avion activat
	Nivel de energie a bateriei

Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

Gesturi cu degetul


Atingere

Atingeți cu un deget pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

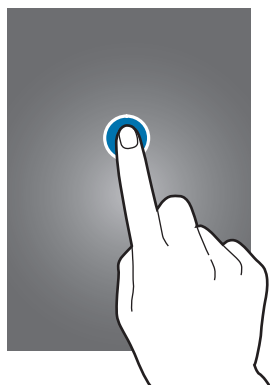


Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau pentru a previzualiza către o locație nouă, țineți-o apăsată și glisați-o la poziția țintă.

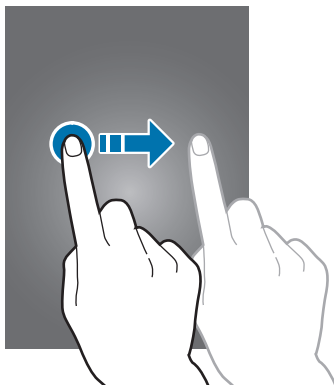


Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine pentru a mări o parte. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

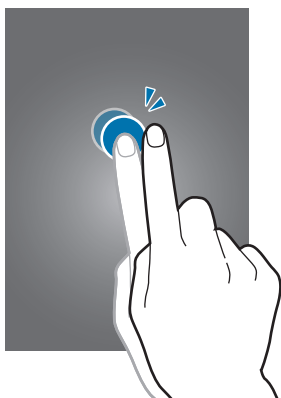


Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi contactele.

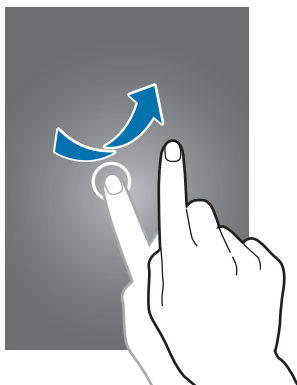


Apropiere

Depărtați două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine pentru a mări o parte. Apropiați pentru a micșora.

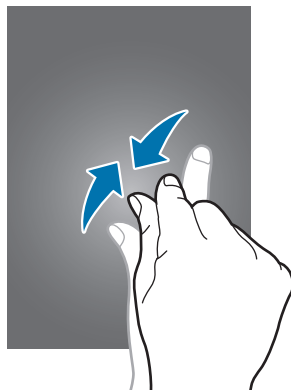

Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afișarea fie în orientarea de tip Portret fie în orientarea de tip Peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afișării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

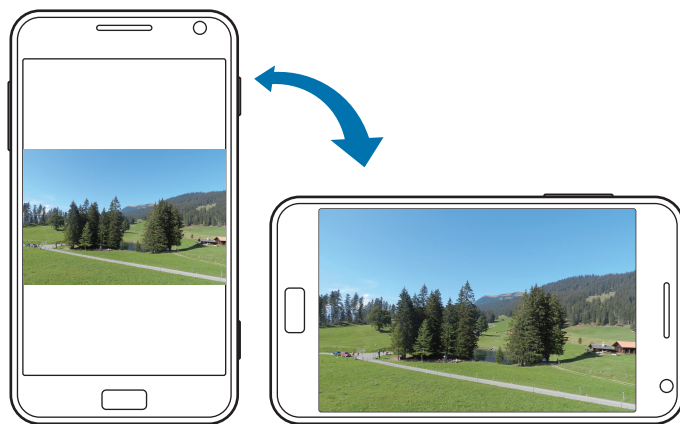

- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afișează un ecran diferit în funcție de orientare.

Ecran Start

Ecranul Start este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează pictogramele indicatoare, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Rearanjarea elementelor




Adăugarea unei aplicații dală

Pe ecranul Start, derulați la stânga, țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi atingeți **fixați pe ecranul start**.

Mutarea unui element

Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație.

Redimensionarea unui element

Țineți apăsat un element, apoi atingeți  pentru a-l mări sau  pentru a-l micșora. Pentru a-l face înapoi la dimensiunea originală, atingeți .

Eliminarea unui element


Țineți apăsat un element, apoi atingeți .

Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.

Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Start sau pe ecranul de aplicații, atingeți pictograma unei aplicații pentru a o deschide.



Atingeți  pentru a căuta o aplicație.

Comutarea între aplicații

Țineți apăsat  pentru a vizualiza toate aplicațiile care rulează, apoi selectați una din aplicații.

Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei și pentru a menține performanța dispozitivului.

Țineți apăsat , selectați o aplicație, apoi atingeți  pentru a o închide.

Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile noi instalate.

Pe ecranul Start, derulați la stânga pentru a deschide ecranul de aplicații.

Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazine de aplicații, cum ar fi **Magazin**, pentru a descărca și instala aplicații.

Dezinstalarea aplicațiilor

Țineți apăsată o aplicație, apoi atingeți **dezinstalați**.



Aplicațiile implicite care însoțesc dispozitivul nu pot fi dezinstalate.

Ajutor+Sfaturi

Utilizați această aplicație pentru accesarea informațiilor de ajutor și a sfaturilor despre modul de utilizare a dispozitivului.

Atingeți **Ajutor+Sfaturi** pe ecranul de Aplicații.

Utilizați una din următoarele:

- **ajutor:** Selectați un subiect pentru accesarea informațiilor de ajutor.
- **sfaturi:** Selectați un subiect pentru accesarea sfaturilor folositoare.


Introducerea textului

Utilizați tastatura Qwerty sau caracteristica introducere vocală pentru introducerea textului.




Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

Utilizarea tastaturii Qwerty

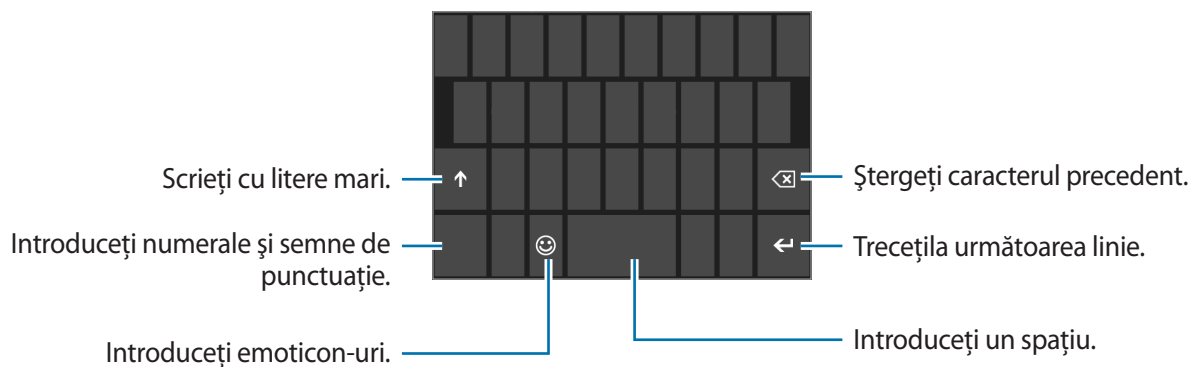

Introducerea literelor mari

Atingeți  înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea numai cu majuscule, atingeți pictograma de două ori.

Modificarea limbii pentru tastatură



Trebuie să adăugați limba tastaturilor pentru introducerea textului în alte limbi. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, derulați la **sistem**, atingeți **tastatură** → **adăugați tastaturi**, apoi selectați limba tastaturilor.


Atingeți tasta limbă pentru a schimba limba tastaturilor.

Introducerea vocală a textului

Atingeți , vorbiți la microfon, apoi atingeți **go**.

Copierea și lipirea

Atingeți deasupra textului, glisați  pentru a selecta text mai mult sau mai puțin, apoi atingeți  pentru a copia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, amplasați cursorul la punctul unde trebuie inserat, apoi atingeți .

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul. (pag. 62)

Pornirea sau oprirea Wi-Fi

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, derulați la **sistem**, atingeți **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Rețele Wi-Fi** la dreapta pentru a porni Wi-Fi. Glisați comutatorul **Rețele Wi-Fi** la stânga pentru a opri Wi-Fi.




- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați rețeaua Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

Intrarea în rețelele Wi-Fi

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, derulați la **sistem**, atingeți **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Rețele Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **trimiteți**. Rețelele care necesită o parolă sunt indicate ca rețele securizate. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **avansat** în partea de jos a listei de rețele. Atingeți , introduceți numele rețelei în **Nume rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă nu este o rețea deschisă, apoi atingeți **adăugați**.

Setarea conturilor

Aplicațiile Microsoft, cum ar fi **Magazin**, necesită un cont Microsoft. Creați conturi Microsoft pentru a beneficia de cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.

Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Microsoft fără a vă conecta pentru setarea unui cont Microsoft.

Pentru a vă conecta cu un cont Microsoft, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, derulați la **sistem**, apoi atingeți **e-mail+conturi** → **adăugați un cont** → **Cont Microsoft**. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului. Se poate utiliza mai mult de un cont Microsoft pe dispozitiv.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, derulați la **sistem**, atingeți **e-mail+conturi**, țineți apăsat pe contul care va fi eliminat, apoi atingeți **ștergeți**.

Transferul fișierelor

Mutați fișiere audio, video și fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer, sau invers.



Următoarele formate de fișiere sunt acceptate de anumite aplicații. În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.

- Muzică: m4a, m4b, wma, și mp3
- Imagine: bmp, gif, jpg și png
- Video: m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms, și wmv
- Document: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf și txt

Conectarea ca dispozitiv media

Conectați dispozitivul la un computer printr-un cablu USB. Memoria internă a dispozitivului și cartela de memorie din dispozitiv apar amândouă pe computer ca dispozitive de stocare detașabile.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să folosească sau să acceseze datele și informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită o parolă prestabilită la fiecare deblocare a acestuia.

Setarea unei parole

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, derulați la **sistem**, atingeți **ecran de blocare**, apoi glisați comutatorul **Parolă** la dreapta. Introduceți cel puțin patru numere, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Start, apoi introduceți parola.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul este setat să descarce și să instaleze automat actualizări. Pentru a verifica manual actualizările disponibile, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, derulați la **sistem**, apoi atingeți **actualizare telefon**.

Comunicații

Telefon



Utilizați această aplicație pentru efectuarea sau preluarea unui apel.

Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.


Efectuarea apelurilor

Efectuarea unui apel

Utilizați una din următoarele metode:

- **istoric**: Efectuați un apel din istoricul de apeluri primite și efectuate.
- : Introduceți numărul utilizând tastatura, apoi atingeți **apelați**.
- : Efectuați un apel din lista de contacte.

Găsirea contactelor


Atingeți , introduceți un nume, un număr de telefon sau o adresă de e-mail pentru a găsi un contact în lista de contacte. Pe măsură ce caracterele sunt introduse, apar contactele anticipate. Selectați un contact pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel internațional

Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți **apelați**.

Pe durata unui apel

Următoarele acțiuni sunt disponibile:

- **așteptare:** Puneți un apel în așteptare. Atingeți **așteptare** din nou pentru a relua apelul pus în așteptare.
- **adăugați apelul:** Formați un al doilea apel.
-  : Deschideți tastatura.
- **difuzor:** Activați setul difuzor-microfon. Țineți dispozitivul la distanță de urechi atunci când utilizați setul difuzor-microfon.
- **dezactivați microfonul:** Opriți microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **fuzionare:** Efectuați un apel cu mai mulți participanți atunci când sunteți conectat la două apeluri. Repetați această acțiune pentru a adăuga mai mulți interlocutori. Această caracteristică este disponibilă numai dacă serviciul de apel cu mai mulți participanți este activ.
- **ATINGEȚI PENTRU A SCHIMBA:** Comutați între două apeluri.

Adăugarea contactelor

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, introduceți numărul și atingeți **salvați**.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați **răspundeți** sau apăsați pe butonul căștii.

Dacă serviciul de apel în așteptare este activ, se poate efectua un alt apel. Când este preluat un al doilea apel, primul apel este pus în așteptare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați **ignorați** sau țineți apăsat pe butonul căștii.

Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, derulați la **sistem**, atingeți **blocare apel**, apoi introduceți un număr sau selectați unul din lista de contacte.

Apelurile pierdute

Dacă aveți apeluri pierdute, numărul apelurilor pierdute apare pe ecranul Start. Atingeți dala **Telefon** pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute.

Apelul în așteptare

Apelul în așteptare este un serviciu oferit de furnizorul de servicii. Un utilizator poate utiliza acest serviciu pentru a suspenda apelul curent și pentru a comuta la un apel primit.

Pentru a vă folosi de acest serviciu, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, derulați la **sistem**, apoi atingeți **setări suplimentare pentru apeluri** → **apel în așteptare**.

Redirecționarea apelurilor

Acest dispozitiv poate fi setat să trimită apelurile primite la un număr specificat.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, derulați la **sistem**, atingeți **setări suplimentare pentru apeluri** → **redirecționare apeluri**, apoi selectați un tip de apel și o situație. Introduceți un număr și atingeți **salva**.

Terminarea unui apel

Atingeți **terminare apel** pentru a termina un apel. Sau apăsați pe butonul căștii.

Persoane

Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeți **Persoane** pe ecranul de Aplicații.

Gestionarea contactelor

Crearea unui contact

În **toate**, atingeți , apoi introduceți informațiile contactului.

Editarea unui contact


Selectați un contact pentru editare, apoi atingeți .

Ștergerea unui contact

Selectați un contact pentru ștergere, apoi atingeți  → **ștergeți**.

Căutarea contactelor

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Atingeți  și introduceți criteriile de căutare.

Odată contactul selectat, atingeți un număr de telefon pentru a efectua un apel sau efectuați una din următoarele acțiuni.

- **text:** Compuneți un mesaj.
- **trimiteți e-mail:** Compuneți un e-mail.

Importul și exportul contactelor

Sincronizarea cu conturile Microsoft sau cu site-urile de socializare

Dacă un contact este adăugat sau șters de pe dispozitiv, acesta este de asemenea adăugat sau șters din conturile Microsoft sau SNS, și invers.

Importul contactelor

Atingeți  → **setări** → **importați contacte cartelă SIM**. Selectați contactele pe care doriți să le importați, apoi atingeți **importați**.

Vizualizarea postărilor de pe site-urile de socializare

În **noutăți**, atingeți  → **reîmprospătați**, apoi selectați o postare.

Pentru a adăuga un comentariu, atingeți .




Grupuri de contacte

Adăugarea contactelor la un grup

În **împreună**, selectați un grup, apoi atingeți .

Gestionarea grupurilor

Selectați un grup, apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- : Adăugați grupul la ecranul Start.
-  → **redenumiți**: Redenumiți grupul.
-  → **ștergeți**: Ștergeți grupul.

Trimiterea unui mesaj sau e-mail membrilor unui grup

Selectați un grup, apoi atingeți **text** sau **trimiteti e-mail**.

Mesagerie


Utilizați această aplicație pentru a trimite mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Atingeți **Mesagerie** pe ecranul de Aplicații.




Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Trimiterea mesajelor

În **conversații**, atingeți , adăugați destinatarii, introduceți un mesaj, apoi atingeți .

Utilizați următoarele metode pentru a adăuga destinatari:

- Introduceți un număr de telefon.
- Atingeți , apoi selectați un contact.

Utilizați următoarea metodă pentru a realiza un mesaj multimedia:


- Atingeți  și atașați imagini, videoclipuri, contacte etc.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste în funcție de contact.

Selectați un contact pentru a vizualiza mesajul persoanei.

Ascultarea unui mesaj vocal


Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Telefon** → , apoi urmați instrucțiunile de la furnizorul dvs. de servicii.

E-mail

Utilizați această aplicație pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.



Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți Email pentru prima dată.

Pe ecranul Start, atingeți , introduceți adresa de e-mail și parola, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea. Noul cont de e-mail este adăugat pe ecranul Start și pe ecranul de Aplicații.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, derulați la **sistem**, apoi atingeți **e-mail+conturi** → **adăugați un cont**.

Trimiterea mesajelor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți contul de e-mail care va fi utilizat, apoi atingeți . Introduceți destinatarii, subiectul și mesajul, apoi atingeți .

Atingeți  pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.


Atingeți  → **afișați cc și bcc** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți  pentru a atașa imagini.

Citirea mesajelor

Pe ecranul de Aplicații, selectați un cont de e-mail pe care doriți să îl utilizați și mesajele noi sunt preluate. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți .

Atingeți un mesaj pe care doriți să îl citiți.

Atingeți atașamentului pentru deschiderea acestuia, apoi atingeți  → **salvați pe telefon** pentru a-l salva.

ChatON

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu orice dispozitiv care are un număr de telefon mobil.

Atingeți **ChatON** pe ecranul de aplicații.

Creați liste de prieteni introducând numere de telefon, adrese de e-mail ale conturilor Samsung, sau selectând prieteni din lista de sugestii.

Selectați un prieten cu care doriți să începeți să conversați.

Web și rețea

Internet Explorer



Utilizați această aplicație pentru a răsfoi pe Internet.

Atingeți **Internet Explorer** pe ecranul de Aplicații.

Vizualizarea paginilor web


Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi atingeți → .

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **file** → .



Pentru a merge la o altă pagină web, atingeți  → **file**, apoi atingeți pagina pentru a o selecta.

Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți  → **adăugați la preferințe**.

Pentru a deschide o pagină web marcată, atingeți  → **preferințe**.

Istoric

Atingeți  → **recente** pentru deschiderea unei liste a paginilor web vizitate recent. Pentru ștergerea istoricului, atingeți .

Linkuri

Țineți apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l partaja sau copia.

Partajarea paginilor web

Pentru a partaja adresa paginilor web cu alte persoane, atingeți  → **partajați pagina**.

Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive la distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).


Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea Bluetooth, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, derulați la **sistem**, atingeți **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Stare** la dreapta.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, derulați la **sistem**, atingeți **Bluetooth**, glisați comutatorul **Stare** la dreapta, și dispozitivele detectate vor fi listate. Selectați dispozitivul cu care doriți să asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este **Fotografii**. Deschideți **Fotografii**, selectați o imagine, atingeți  → **partajați...** → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth asociate. După aceea, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv pentru a primi imaginea.

Atunci când dispozitivul dvs. primește date de la alte dispozitive, dispozitivul salvează fișierele într-o aplicație sau într-un folder corespunzător în funcție de tipurile acestora.

Media

Muzică+Video

Utilizați această aplicație pentru a reda muzică, videoclipuri sau podcasturi.


Atingeți **Muzică+Video** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul de codare.

Redarea muzicii

Selectați o categorie de muzică, apoi selectați o melodie care va fi redată.

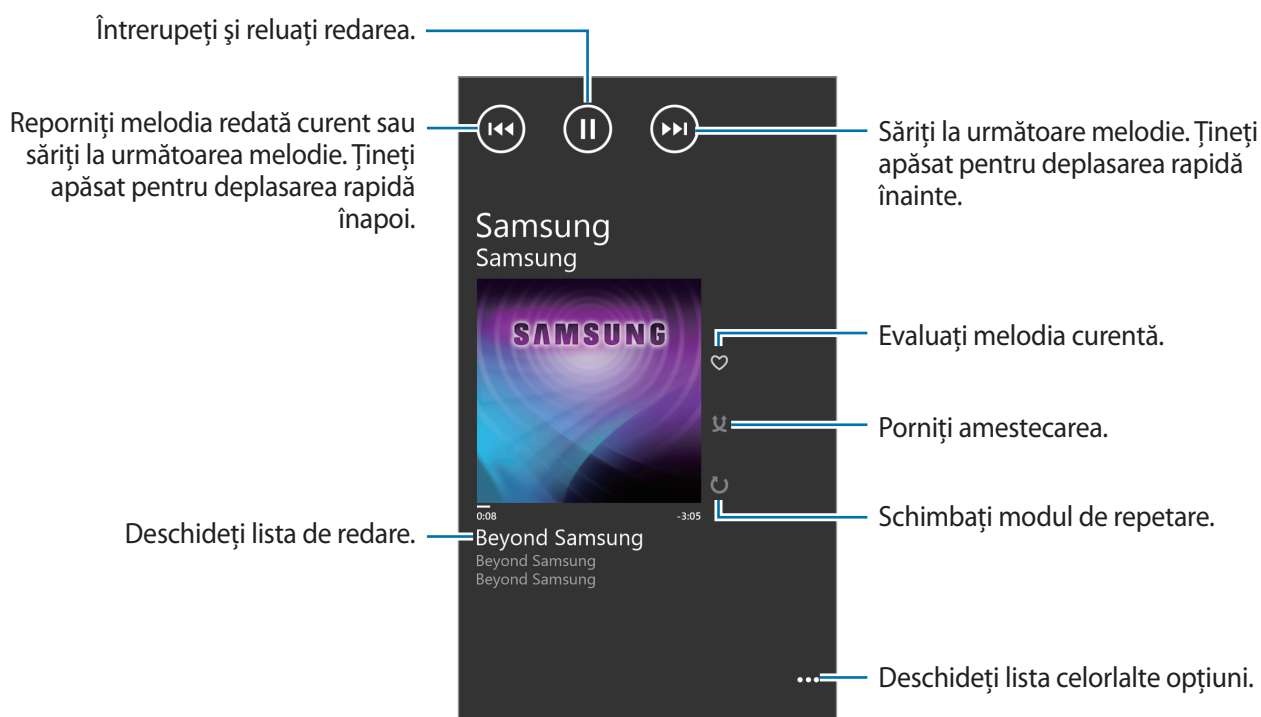


Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

În timp ce redați muzică, atingeți **...** → **salvați ca listă de redare**, introduceți un titlu, apoi atingeți **→**.

Redarea videoclipurilor

Selectați o categorie de videoclipuri, apoi selectați un videoclip care va fi redat.

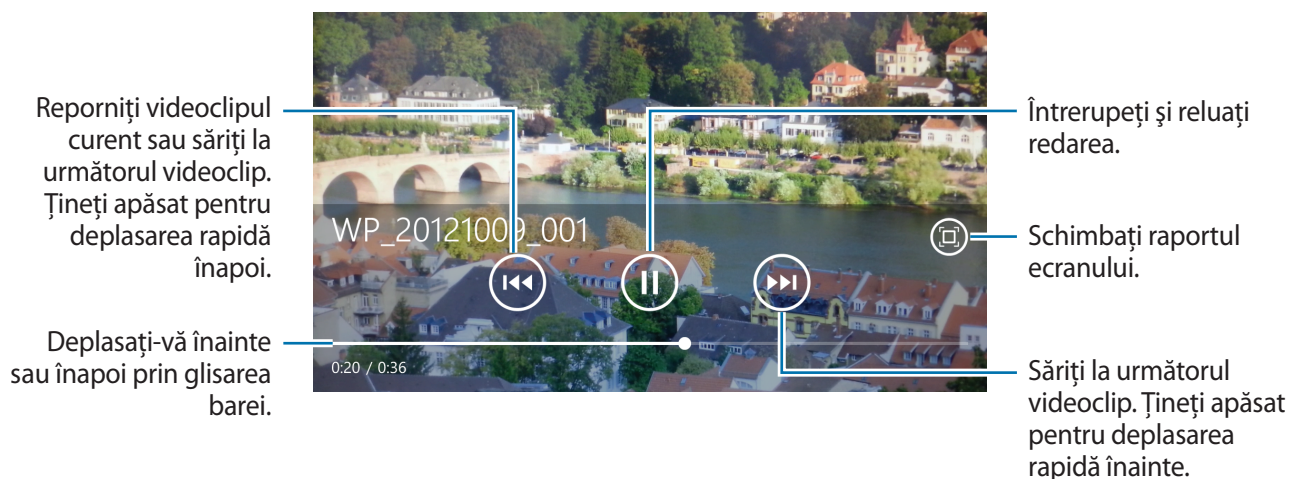

Redarea podcasturilor

Selectați o categorie de podcasturi, apoi selectați un podcast → un episod.

Cameră foto

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați **Fotografii** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. (pag. 48)

Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de Aplicații.



Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.


Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor


Realizarea unei fotografii

Apăsați pe butonul Cameră foto pentru a fotografia.

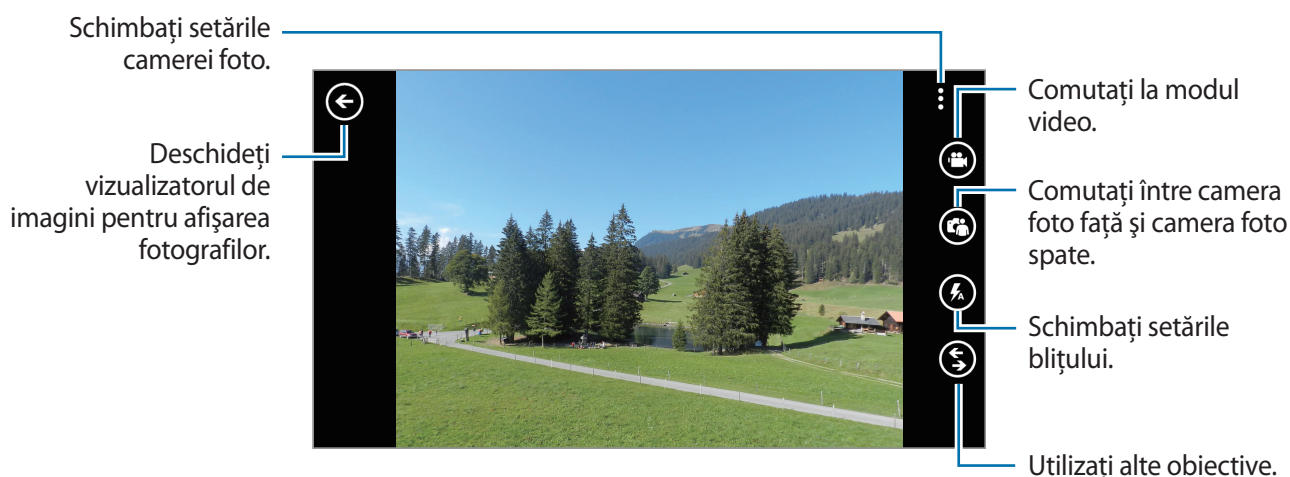

Realizarea videoclipurilor


Realizarea unui videoclip

Atingeți , apoi apăsați pe butonul Cameră foto pentru a realiza un videoclip. Pentru a opri înregistrarea, apăsați pe butonul Cameră foto.

Modul de înregistrare



Mărirea și micșorarea

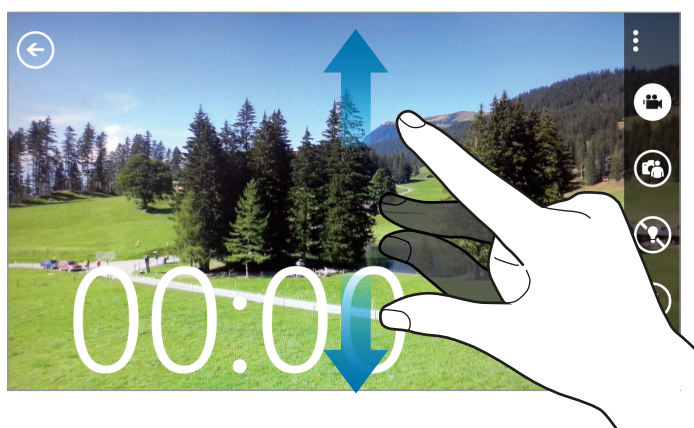


Depărtați două degete pe ecran pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.




Efectul mărire/micșorare nu este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți  pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât și în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Mod focalizare:** Selectați un mod de focalizare. **Normal (implicit)** este controlat de cameră. **Macro** este utilizat în cazul obiectelor foarte apropiate.
- **Stabil. imag.:** Activați sau dezactivați stabilizarea imaginii. Stabilizarea imaginii ajută focalizarea atunci când camera se mișcă.
- **Balans de alb:** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru expunerea balansului de alb la camerele profesionale.
- **ISO:** Selectați o valoare ISO și controlați sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care se află pe loc sau care sunt iluminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se deplasează rapid sau care sunt iluminate slab.
- **Valoare expunere:** Această opțiune determină cât de multă lumină primește senzorul camerei. Pentru situații de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Efecte:** Selectați diverse efecte foto din lista disponibilă.
- **Contrast automat:** Setati camera să utilizeze contrastul automat. Contrastul automat definește nivelurile de contrast fără introducere manuală.
- **Rezoluție:** Selectați opțiunile pentru rezoluție.

Utilizarea Bing Vision

Atingeți  → **Vizualizare Bing** pentru a scana coduri în vederea vizualizării mai multor informații, sau pentru a extrage text din documente.

Scanarea unui cod

Îndreptați camera foto spate către un cod. După ce codul este scanat automat, atingeți codul numeric pentru a vizualiza informațiile.

Scanarea unui document

Îndreptați camera foto spate către un document, apoi atingeți **scanați textul**. Selectați un cuvânt, apoi atingeți **traduceți** pentru a vizualiza definiția cuvântului.

Pentru căutarea pe web cu un cuvânt, atingeți **căutați**.

Fotografii

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini și videoclipuri.

Atingeți **Fotografii** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de versiunea de software instalată pe dispozitiv, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

Vizualizarea imaginilor

Lansând **Fotografii** se afișează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicație, cum ar fi Email, salvează o imagine, folderul de descărcări este creat automat pentru a conține imaginea. Selectați un folder pentru a-l deschide, apoi atingeți o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.


Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărirea și micșorarea

Utilizați următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde pentru a mări.
- Depărtați două degete pe orice loc pentru a mări. Apropiați pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Redarea videoclipurilor

Fișierele video afișează pictograma  în previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l urmări și se lansează **Muzică+Video**.




Editarea imaginilor

Atunci când vizualizați imagini, atingeți  și utilizați următoarele funcții:

- **editați:** Editați imaginea.
- **adăugați la preferate:** Adăugați imaginea la favorite.
- **salvați pe SkyDrive:** Încărcați imaginea pe spațiul de stocare Skydrive. Această caracteristică poate fi etichetată diferit, în funcție de setările contului.
- **aplicații...:** Vedeti editoarele de imagine descărcate din **Magazin**.




Ștergerea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți , selectați imaginile prin bifare, apoi atingeți .
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  → **ștergeți**.

Partajarea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți , selectați imaginile prin bifare, apoi atingeți  pentru a le trimite altor persoane.
- Când vizualizați o imagine, atingeți  → **partajați...** pentru a o trimite altor persoane.



Setarea ca fundal pentru ecranul de blocare

Când vizualizați o imagine, atingeți  → **setați ca ecran de blocare** pentru a seta imaginea ca fundal pentru ecranul de blocare.

Live Wallpaper

Utilizați această aplicație pentru a realiza un fundal tip expunere de diapozitive pentru ecranul de blocare.

Atingeți **Live Wallpaper** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți **alegere imagine**, selectați un folder, selectați imaginile, apoi atingeți . Pentru realizarea unei fotografii și adăugarea acesteia la expunerea de diapozitive, atingeți .



Atingeți **da** pentru setarea expunerii de diapozitive ca fundal.


Photo Editor


Utilizați această aplicație pentru a înfrumuseța fotografii aplicând efecte diverse, cum ar fi efectul pictură în ulei.

Atingeți **Photo Editor** pe ecranul de Aplicații.

Pentru deschiderea unei imagini, selectați una din următoarele:

- : Selectați din imaginile salvate în dispozitiv.
- : Realizați o fotografie pentru editare.

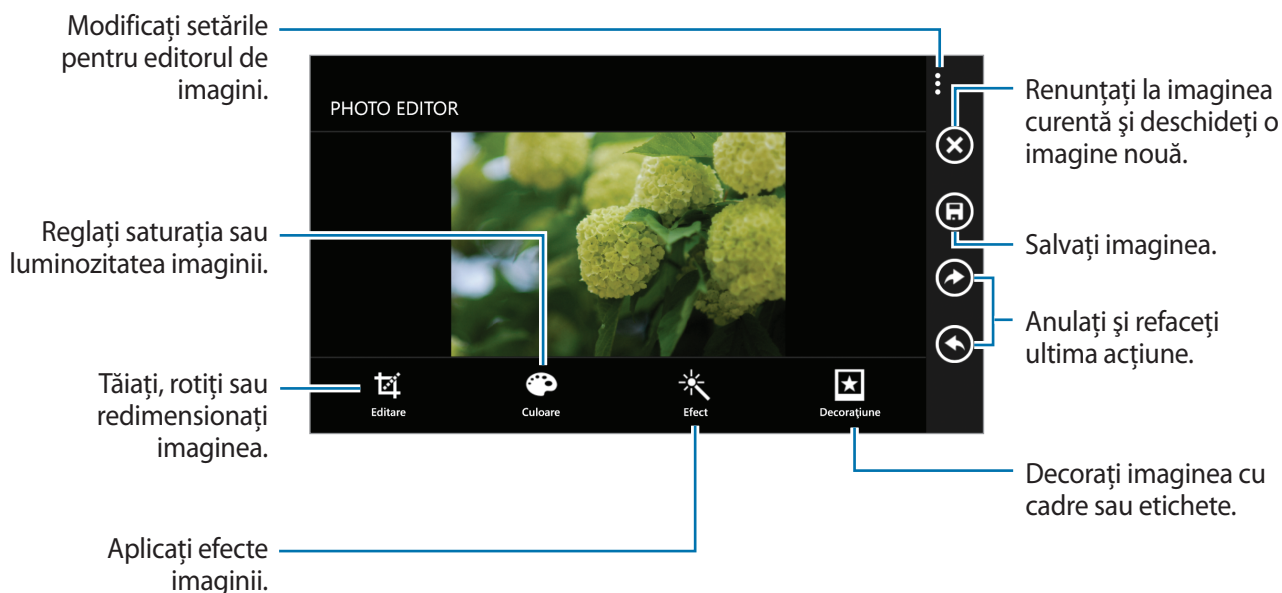

Pentru a termina, atingeți  → **ok**.

Now


Utilizați această aplicație pentru a obține prognoze meteo, articole de știri recente sau informații despre bursă.

Atingeți **Now** pe ecranul de Aplicații.

Vizualizarea informațiilor meteo

Derulați la **vreme** pentru a vizualiza vremea curentă și prognoza meteo.


Pentru a adăuga locația curentă, atingeți  → **Adăugare oraș** → .

Pentru a adăuga alte locații, atingeți  → **Adăugare oraș**.

Pentru actualizarea prognozei meteo, atingeți .

Citirea articolelor de știri

Derulați la **știri** pentru a vizualiza articolele de știri. Selectați un articol pe care doriți să îl citiți.

Pentru a adăuga o categorie de știri, atingeți  → **Adăugare categorie**.

Vizualizarea informațiilor despre bursă

Derulați la **acțiuni** pentru a vizualiza imagini despre bursă. Selectați o bursă care va fi monitorizată.

Pentru a adăuga o acțiune, atingeți  → **Adăugare acțiune**.

Verificarea valutelor

Derulați la **monedă** pentru a vizualiza imagini despre valută. Selectați o valută care va fi verificată.

Pentru a adăuga o valută, atingeți  → **Adăugare monedă**.

Vizualizarea postărilor Twitter

Derulați la **tweet-uri principale** pentru a vizualiza postările Twitter. Selectați postarea pe care doriți să o vizualizați.

Pentru a adăuga o regiune în vederea vizualizării postărilor Twitter, atingeți  → **Adăugare țară**.

Aplicații și magazine media


Magazin

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv. Atingeți **Magazin** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți  pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informații. Pentru a o descărca, atingeți **instalați**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți **achiziționați** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.



Atunci când este disponibilă o nouă versiune pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea.

Jocuri

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca jocuri.

Atingeți **Jocuri** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Derulați la **colecție**, apoi selectați un joc. Pentru a descărca mai multe jocuri, atingeți **obțineți mai multe jocuri**.

Pentru a accesa serviciile de jocuri Xbox, derulați la **xbox**, apoi conectați-vă la contul dvs. Xbox.


Music Hub


Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca melodii.

Atingeți **Music Hub** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți , apoi introduceți cuvântul pe care doriți să îl căutați. Selectați-l din lista rezultatelor căutării.

Pentru a achiziționa un album, selectați un album, atingeți , apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

Utilități

OneNote

Utilizați această aplicație pentru a crea o notă folosind imagini și înregistrări vocale.

Atingeți **OneNote** pe ecranul de Aplicații.

Compunerea notelor

Atingeți , apoi introduceți o notă.

Pentru a crea o listă de activități, atingeți .


Pentru a crea o listă cu marcatori, atingeți .

Pentru a introduce o imagine, atingeți .

Pentru a introduce o înregistrare vocală, atingeți .

Răsfoirea notelor


Răsfoiți notele derulând în sus sau în jos.


Pentru a căuta o notă, atingeți .

Pentru a șterge notele, atingeți  → **selectați paginile**.

Vizualizarea unei note

Atingeți nota pentru a o deschide.

Pentru a trimite nota altor persoane, atingeți  → **partajați...**

Pentru a adăuga nota pe ecranul Start, atingeți  → **fixați pe ecranul Start**.

Pentru ștergerea notei, atingeți  → **ștergeți**.

Pentru a edita nota, atingeți ecranul.



Pentru a reda înregistrarea vocală, atingeți .

Calendar

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.

Atingeți **Calendar** pe ecranul de Aplicații.

Crearea evenimentelor și a activităților

În **zi** sau în **agendă**, atingeți , apoi atingeți un eveniment cu o setare de repetare opțională. În **activități de efectuat**, atingeți , apoi introduceți o activitate cu o setare de prioritate opțională.

Pentru a adăuga un eveniment pe scurt, atingeți un slot de oră.



Introduceți un titlu și specificați care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeți **mai multe detalii** pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul sau când apare o alertă în avans pentru acesta.

Ștergerea evenimentelor


Selectați un eveniment, apoi atingeți .


MiniDiary

Utilizați această aplicație pentru a crea un jurnal utilizând imagini, text și chiar geolocatori.

Atingeți **MiniDiary** pe ecranul de Aplicații.

Scrierea jurnalului

Atingeți  pentru a crea o intrare de jurnal.

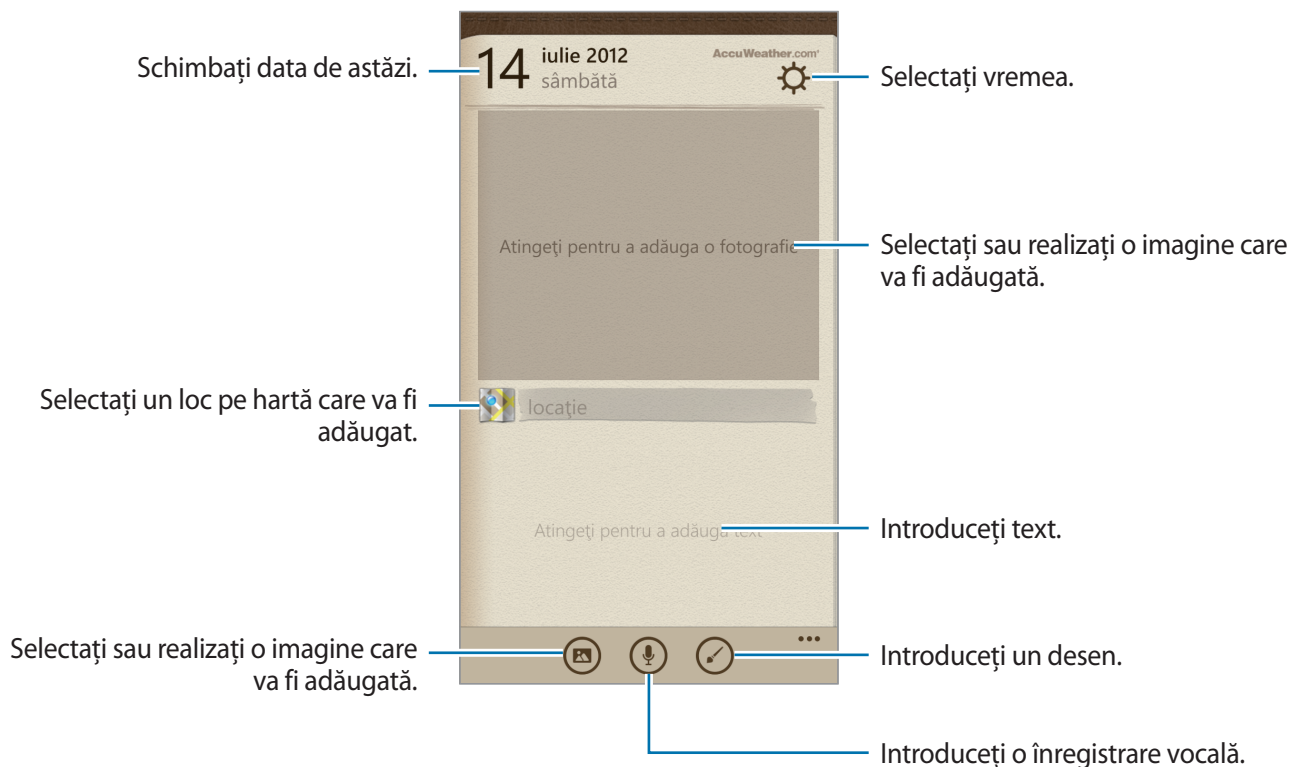

Citirea jurnalului

Atingeți o intrare pentru a o citi.

Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza intrarea anterioară sau următoare.

Pentru căutarea unei intrări, atingeți .

Pentru a sorta intrări după dată sau locație, derulați la **dată** sau **locație**.


Pentru a trimite jurnalul altor persoane sau pentru a-l partaja, atingeți intrarea și apoi atingeți .


Office

Utilizați această aplicație pentru a edita documente în diverse formate, inclusiv foi de lucru și prezentări.

Atingeți **Office** pe ecranul de Aplicații.

Crearea documentelor

În **recente**, atingeți , apoi selectați un tip de document.

Utilizați bara de instrumente pentru editare din partea de jos a ecranului în vederea editării documentelor. Pentru a termina, atingeți  → **salvați**, introduceți un numefișier, selectați un spațiu de stocare în care va fi salvat, apoi atingeți **salvați**.


Citirea documentelor

În **locații**, atingeți **telefon** sau **e-mail**, apoi selectați un fișier pentru deschidere.

Descărcarea documentelor

Creați un cont SkyDrive sau Office 365 pentru a accesa stocarea de documente online.


În **locații**, atingeți **SkyDrive** sau **Office 365**.

Pentru a descărca un document de pe site-ul web, deschideți documentul, atingeți  → **salvați ca...**, apoi salvați-l pe dispozitiv.

Alarmer

Utilizați această aplicație pentru a seta apeluri de deșteptare și alarme pentru evenimente importante.

Atingeți **Alarmer** pe ecranul de Aplicații.

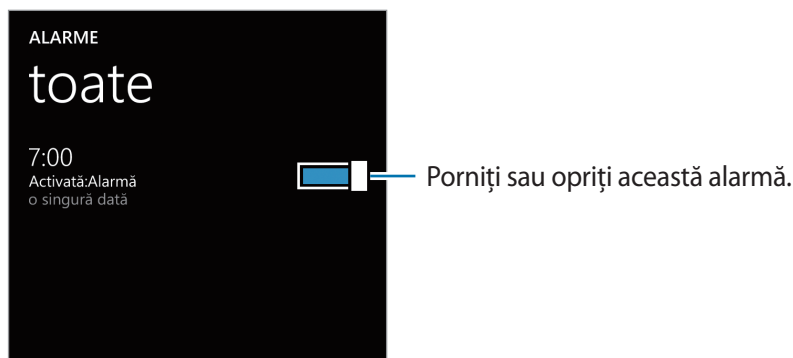


Setarea alarmelor

Atingeți , setați o oră pentru declanșarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, selectați un ton de sonerie pentru alarmă, apoi atingeți .

Oprirea alarmelor

Atingeți **anulați** pentru a opri alarma. Atingeți **amânați** pentru a repeta alarma după o perioadă de timp specificată.

Ștergerea alarmelor

Selectați o alarmă, apoi atingeți .

Calculator

Utilizați această aplicație pentru calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea peisaj pentru afișarea calculatorului științific.

Portofel

Utilizați această aplicație pentru a adăuga informații despre cardul de credit sau de debit și despre cardurile de discount sau de premii, cum ar fi cardurile de fidelitate, cardurile de membru sau cupoane.

Atingeți **Portofel** pe ecranul de Aplicații.


Adăugarea informațiilor despre cardul de credit sau de debit

În **toate**, atingeți , selectați un tip de card, apoi introduceți informațiile despre card.

Adăugarea informațiilor despre cupoane

În **oferte**, atingeți  → **adăugați informații ofertă**, apoi introduceți informațiile despre cupon.

Setarea unui cod PIN portofel

Atingeți  → **setări+PIN** → glisați comutatorul **PIN portofel** la dreapta.

Introduceți cel puțin patru numere și reintroduceți parola pentru a o verifica.

Bifați **Folosiți PIN-ul portofelului și pentru a vă proteja achizițiile de muzică și de aplicații**.

Călătorie și regiune locală

Hărți



Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de Aplicații.





În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea locațiilor

Atingeți , introduceți o adresă, apoi atingeți . Selectați o locație pentru a vizualiza informațiile detaliate despre aceasta.

Odată locația găsită, utilizați una din următoarele pictograme:

-  : Obțineți indicații rutiere pentru locație.
-  : Vizualizați locația curentă.

Obținerea de indicații rutiere pentru o anumită destinație

Atingeți , introduceți locațiile de plecare și de destinație, apoi atingeți .

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor pentru aplicații și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

sistem

Modificați setările pentru sistemul dispozitivului.

tonuri de apel+sunete

- **Sonerie:** Activați modul silențios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepția sunetelor media și a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibrații:** Setări dispozitivul să vibreze pentru notificări privind evenimentele.
- **Ton de apel:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza în momentul primirii de apeluri.
- **Mesaj text sau IM nou:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza la mesajele text sau mesajele instantanee primite.
- **Mesaj vocal nou:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza în momentul primirii de mesaje vocale.
- **E-mail nou:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza la e-mail-urile primite.
- **Redare sunet pentru:** Setări dispozitivul să emită sunete pentru evenimente diverse.

temă

- **Fundal:** Selectați o culoare de fundal.
- **Culoare de evidențiere:** Selectați o culoare pentru evidențiere.

e-mail+conturi

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

partajare internet

Utilizați hotspotul portabil Wi-Fi pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu computerele sau cu alte dispozitive prin rețeaua Wi-Fi.

ecran de blocare

- **Fundal:** Selectați o imagine care va fi afișată când ecranul este blocat.
- **Afișare artist când se redă muzică:** Setați afișarea informațiilor despre artistul melodiei redată curent pe ecranul de blocare.
- **Selectați o aplicație pentru a afișa starea sa detaliată:** Selectați o aplicație pentru afișarea stării detaliate a ecranului de blocare.
- **Selectați mai multe aplicații pentru a afișa starea lor rapidă:** Selectați aplicațiile pentru afișarea stării concise a ecranului de blocare.
- **Ecranul este dezactivat după:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Parolă:** Setați o parolă pentru deblocarea ecranului.

Wi-Fi

- **Rețele Wi-Fi:** Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.
- **avansat:**
 - **Informează-mă când se găsesc rețele noi:** Setați dispozitivul să detecteze rețele Wi-Fi deschise și să vă avertizeze atunci când sunt disponibile.
 - **Trimite informații despre conexiunile Wi-Fi pentru a ajuta la descoperirea rețelelor Wi-Fi din apropiere:** Setați dispozitivul să trimită informații despre rețeaua curentă Wi-Fi la Microsoft.
 - **Păstrează conexiunea Wi-Fi activă atunci când expiră ecranul:** Setați menținerea caracteristicii Wi-Fi active în modul Repaus.

Bluetooth

Activați sau dezactivați caracteristica fără fir Bluetooth.

apropie+trimit

Activați caracteristica Partajare NFC pentru a trimite date, cum ar fi imagini, adrese web (URL-uri) și contacte către dispozitivele Windows compatibile NFC. Atunci când atingeți partea din spate a dispozitivului dvs. de partea din spate a celui alt dispozitiv, datele selectate sunt trimise automat la celălalt dispozitiv.

mod avion

Această opțiune dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

rețea celulară

- **Rețea activă:** Vizualizați rețeaua pe care o utilizați în prezent.
- **Conexiune de date:** Utilizați această opțiune pentru a activa sau dezactiva folosirea traficului de date de la operator pe dispozitivul dvs.
- **Opțiuni de roaming date:** Utilizați internetul mobil de la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reședință nu este disponibilă.
- **Cea mai mare viteză de conexiune:** Selectați o viteză pentru conectarea la rețeaua mobilă.
- **Selectare rețea:** Selectați o metodă de selectare a rețelei.
- **aplicații sim:** Accesați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM sau USIM, această opțiune poate fi disponibilă, dar etichetată diferit.


Locație

Activați sau dezactivați caracteristica GPS.

Colțul copiilor

Setați limitarea accesului copilului la fișierele media sau la aplicații.

Activarea colțului dedicat copilului

Glisați comutatorul **Colțul copiilor** la dreapta pentru a activa această opțiune. Selectați fișierele sau aplicațiile care vor fi utilizate în colțul dedicat copilului, apoi atingeți .

Accesarea colțului dedicat copilului

Pe ecranul Setări, atingeți **lanșați colțul copiilor**. De asemenea, puteți derula la stânga pe ecranul de blocare, apoi glisați în sus fundalul ecranului de blocare. Când ecranul este oprit, colțul dedicat copilului este închis.

economisire baterie

- **Economisire baterie:** Activați modul de economisire a energiei pentru a reduce consumarea bateriei.
- **avansat:** Selectați un nivel de energie la care dispozitivul comută automat la modul de economisire a energiei.

stocare telefon

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea disponibilă reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie.

copie de rezervă

Setați copierea de rezervă a setărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Microsoft.

dată+oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul de afișare a datei și orei pe dispozitiv.



Dacă bateria este complet descărcată sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Format ceas: 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Setare automată:** Actualizați automat ora la trecerea de la un fus orar la altul.
- **Fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Data:** Setați manual data curentă.
- **Oră:** Setați manual ora curentă.

luminozitate

- **Ajustare automată:** Setați reglarea automată a luminozității ecranului.
- **Intensitate:** Setați luminozitatea ecranului.

tastatură

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca anumite opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

- **tastatură:**
 - **Sugerează text:** Setați dispozitivul să realizeze predicția cuvintelor în funcție de datele introduse și să afișeze sugestiile de cuvinte.
 - **Evidențiază cuvintele scrise greșit:** Setați dispozitivul să evidențieze automat cuvintele ortografiate greșit.
 - **Corectează cuvintele scrise greșit:** Setați dispozitivul să corecteze automat cuvintele ortografiate greșit.
 - **Inserează un spațiu după ce se selectează o sugestie:** Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu după ce selectați un cuvânt din lista de sugestii.
 - **Inserează un punct după atingere dublă pe BARA DE SPAȚIU:** Setați dispozitivul să introducă un punct atunci când atingeți de două ori bara de spațiu.
 - **Scrie cu majusculă prima literă a unei propoziții:** Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **avansat:**
 - **resetăți sugestiile:** Ștergeți cuvintele adăugate la lista de sugestii.
 - **Îmbunătățește sugestiile trimițând informații despre utilizarea tastaturii către Microsoft:** Setați dispozitivul să trimită feedback la Microsoft despre modul în care utilizați tastatura.

limbă+regiune

- **Limbă telefon:** Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.
- **Țară/Regiune:** Selectați o țară sau o regiune pentru formatul de afișare.
- **Format regional:** Selectați o regiune pentru formatul de afișare. Această opțiune afectează formatul datei și al orei sau unitățile.
- **Browser și limbă căutare:** Selectați o limbă pentru navigarea și căutarea pe web.

simplificare acces

- **Dimensiune text:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Contrast ridicat:** Restabiliți culorile de afișare pentru a îmbunătăți vizibilitatea.
- **Lupă:** Măriți ecranul atingând de două ori cu două degete.

vorbire

- **Folosește funcția Vorbire atunci când telefonul este blocat:** Setări activarea caracteristicii recunoaștere vocală chiar dacă dispozitivul este blocat.
- **Redați confirmări audio:** Setări dispozitivul să asigure confirmare acustică pentru recunoașterea vocală.
- **Citiți cu glas tare mesajele text primite:** Setări această opțiune pentru activarea caracteristicii de transformare a textului în vorbire când aveți un mesaj primit.
- **Voce pentru textul transformat în vorbire:** Selectați un tip de voce pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Limbă vorbire:** Selectați o limbă pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Activați serviciul de recunoaștere a vorbirii:** Setări motorul de sintetizare a vorbirii care va fi utilizat pentru textul vorbit.

găsește-mi telefonul

Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Microsoft.

actualizare telefon

- **Stare actualizare:** Căutați actualizări noi și actualizați software-ul dispozitivului.
- **Spune-mi când sunt disponibile actualizări pentru telefonul meu:** Setați dispozitivul să vă avertizeze atunci când sunt disponibile actualizări noi.
- **Descarcă automat actualizările atunci când setările mele de date o permit:** Setați dispozitivul să actualizeze automat software-ul atunci când sunt disponibile actualizări noi și setările rețelei dispozitivului permit actualizările.

aplicații companie

Setați această opțiune pentru a permite accesul la resursele business în funcție de politica de securitate utilizată de compania dvs. La setarea unui cont, administratorul IT al companiei dvs. va putea să creeze spațiul dvs. de stocare USB și cartela de memorie sau să ștergă date confidențiale de la distanță în cazul în care dispozitivul dvs. a fost pierdut sau furat.

despre

Accesați informațiile despre dispozitiv sau resetați la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

feedback

Setați dispozitivul să trimită feedback despre modul de utilizare al produselor Windows mobile.

setări suplimentare pentru apeluri

- **redirecționare apeluri:** Deviați apelurile primite către un alt număr.
- **apel în așteptare:** Permiteți avertizările la apeluri primite atunci când un apel este în curs.

mesaje text avansate

Setați primirea mesajelor de informare.

apn

- **APN automat:** Setați dispozitivul să configureze automat numele punctelor de acces (APN-uri) atunci când este introdusă cartela SIM.
- **APN activ:** Selectați un nume punctului de acces (APN) care va fi utilizat din lista APN-urilor.
- **editare apn:** Adăugați sau editați numele punctelor de acces (APN-uri).

blocare apel

Respingeți automat apelurile de la numere de telefon specificate. Adăugați numere de telefon la lista de respingere.

import contacte

Importați contacte de la alt dispozitiv prin Bluetooth.

setări suplimentare

- **Afișare intensitate automată:** Setați economisirea energiei prin reglarea culorii de fundal.
- **Anularea ecoului:** Setați eliminarea ecoului pentru a îmbunătăți calitatea audio.
- **Mod ieșire audio:** Setați utilizarea difuzorului stației de andocare atunci când dispozitivul este conectat la stația de andocare a unei mașini sau la o stație de andocare de birou.
- **Feedback tactil.:** Setați dispozitivul să vibreze atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.

aplicații


Schimbați setările pentru gestionarea aplicațiilor.

activități în fundal

Vizualizați lista aplicațiilor care rulează sau setați o aplicație să se oprească din rulare în fundal.

căutare

Această caracteristică poate fi indisponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Folosește-mi locația:** Setați utilizarea informațiilor despre locație pentru rezultate mai bune de căutare.
- **Trimite informațiile de locație pentru Microsoft Tags:** Setați utilizarea informațiilor despre locație pentru Microsoft Tags.
- **Căutare sigură:** Setați dispozitivul să filtreze textul și imaginile explicite din rezultatele căutării.
- **Afișează butonul de căutare pe ecranul de blocare:** Setați utilizarea  chiar dacă dispozitivul este blocat.
- **Obține sugestii de la Bing pe măsură ce tastez:** Setați afișarea sugestiilor atunci când introduceți un cuvânt.
- **Permite aplicației Microsoft să stocheze și să utilizeze imagini din căutările vision:** Setați să permiteți aplicației Microsoft să salveze și să utilizeze imagini din dispozitiv pentru căutări cu Bing Vision.



Această caracteristică poate fi indisponibilă în funcție de regiune.

- **ștergeți istoricul:** Ștergeți istoricul de căutare.

fotografii+cameră

- **Atingeți ecranul pentru a efectua fotografii și înregistrări video:** Setați realizarea unei fotografii sau a unui videoclip prin atingerea ecranului senzitiv.
- **Apăsați continuu pe butonul camerei foto pentru ca telefonul să își reia activitatea:** Setați pornirea ecranului senzitiv atunci când apăsați pe butonul Cameră foto.
- **Preveniți pornirea accidentală a camerei foto când telefonul este blocat:** Setați dispozitivul să nu permită pornirea camerei foto atunci când acesta este blocat.
- **Includeți informații despre locație în fotografiile efectuate:** Adăugați o etichetă GPS de locație fotografiei.



- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.
- **Încărcare automată pe:** Setați încărcarea automată a fotografiilor și a videoclipurile efectuate pe spațiul de stocare SkyDrive sau trimiterea către alte aplicații.
- **resetati camera foto:** Reinițializați setările camerei.

hărți

- **Folosește-mi locația:** Setați utilizarea informațiilor despre locație pentru rezultate mai bune de căutare.
- **descărcați hărțile:** Descărcați harta pentru a o vizualiza offline.
- **verificați dacă există actualizări:** Verificați actualizările hărților.
- **ștergeți istoricul:** Ștergeți datele, fișierele și istoricul care au fost salvate în timpul căutării locațiilor.

Internet Explorer

- **Preferință site web:** Selectați un mod de afișare pentru navigatorul Web.
- **Utilizați butonul barei de adrese pentru:** Selectați o funcție care va fi lansată cu butonul barei de adrese.
- **ștergeți istoricul:** Ștergeți datele, fișierele și istoricul care au fost salvate în timpul navigării pe Internet.
- **setări avansate:** Configurați setările avansate pentru navigatorul Web.

jocuri

- **Conectare cu Xbox:** Setați dispozitivul să încarce scorurile jocurilor și realizările pe Xbox Live.
- **Sincronizează solicitările de jocuri:** Setați asocierea automată cu alte dispozitive pentru a juca jocuri multiplayer pe Xbox LIVE.
- **Afișează informații joc:** Setați dispozitivul să vă avertizeze atunci când primiți notificări de la Xbox LIVE.

magazin

- **PIN:** Activați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de efectuarea unei cumpărături.
- **sugestii:** Setați dispozitivul să sugereze mai multe aplicații de la serverul Microsoft.



Această caracteristică poate fi indisponibilă în funcție de regiune.

mesagerie

- **Copie de rezervă mesaje text:** Setați copierea de rezervă a mesajelor text pe contul Microsoft.
- **Confirmare livrare SMS:** Setați rețeaua să vă informeze atunci când mesajele dvs. text sunt livrate.
- **Confirmare livrare MMS:** Setați rețeaua să vă informeze atunci când mesajele dvs. multimedia sunt livrate.
- **Trimită confirmare MMS:** Setați rețeaua să informeze expeditorii atunci când primiți mesaje multimedia de la aceștia.
- **MMS către grup:** Setați mesajele de grup în liste.

muzică+video

- **Conectați-vă la Xbox Music:** Setați sincronizarea fișierelor muzicale cu Xbox Music.
- **Colecție din cloud Xbox Music:** Setați descărcarea automată a colecției de muzică Xbox.
- **sugestii:** Setați dispozitivul să sugereze mai multe aplicații de la serverul Microsoft.

Office

- **Nume utilizator:** Introduceți un nume de utilizator pentru a vă identifica în notele din documente.
- **Deschideți linkurile SharePoint în hubul „Office”:** Setați deschiderea legăturilor SharePoint în Office.
- **resetați Office:** Resetați Office la valorile implicite din fabrică.

persoane

- **importați contacte cartelă SIM:** Importați contacte din cartela SIM sau USIM.
- **filtrează-mi lista de contacte:** Selectați un filtru pentru contactele afișate în lista de contacte.
- **Ascunde postările de la contactele pe care le-am filtrat:** Setați afișarea postărilor din rețelele de socializare numai de la contactele care sunt permise în lista de contacte.
- **Sortează lista după:** Setați modul de sortare a listei de contacte.
- **Afișează numele după:** Setați modul de afișare a numelor contactelor.
- **Folosește-mi locația:** Setați utilizarea informațiilor despre locație pentru rezultate mai bune de căutare.
- **Salvează căutările și locațiile de check in în contul meu Microsoft:** Setați salvarea căutărilor de înregistrare și a locațiilor pentru contul dvs. Microsoft.
- **conturi:** Adăugați, sincronizați sau ștergeți conturi web.

portofel

Activați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de a utiliza portofel.

telefon

- **Număr de mesagerie vocală:** Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obțineți acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Redirecționare apeluri:** Deviați apelurile primite către un alt număr.
- **Răspuns text:** Setați dispozitivul să trimită un mesaj apelantului atunci când respingeți un apel.
- **Asistență apeluri internaționale:** Activați sau dezactivați ca această opțiune să corecteze automat greșelile apărute în timpul efectuării anumitor apeluri internaționale sau în cazul apelurilor realizate atunci când sunteți în roaming.
- **Securitate SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului sau de accesarea datelor de pe SIM.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată caracteristica blocare dispozitiv activată, trebuie să introduceți parola care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul de securitate SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran senzitiv și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul senzitiv. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran senzitiv.
- Când atingeți ecranul senzitiv, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să reporniți dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire timp 9-10 seconds. Dispozitivul repornește automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **sistem** → **despre** → **resetati-vă telefonul** → **da** → **da**.

Se întrerup apelurile

Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apăsați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Când apălați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul scoate sunete de avertizare și pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă complet, eliminați vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de eliminare, consultați reglementările locale).

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. Samsung trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei pentru a porni aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul de fișiere pe un computer sau ștergerea de fișiere din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Este posibil ca anumite fișiere muzicale să nu poată fi redade pe dispozitivul dvs, Samsung din motive diverse. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul de fișiere pe un computer sau ștergerea de fișiere din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fișier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalate driverele corespunzătoare și actualizate pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

